


官网：


<https://developer.huawei.com/consumer/cn/download/>


1) devcostudio安装：


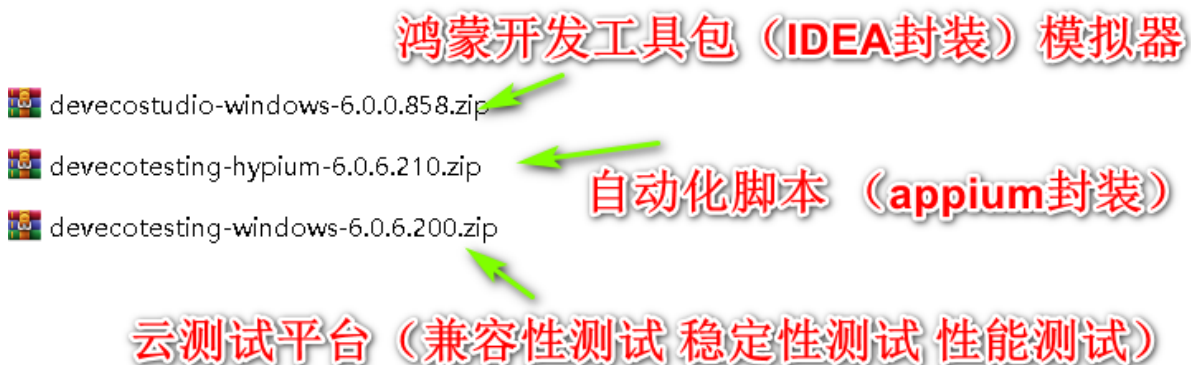





对以上压缩包进行解压，双击 `deveco-studio-5.0.3.500.exe` 安装程序



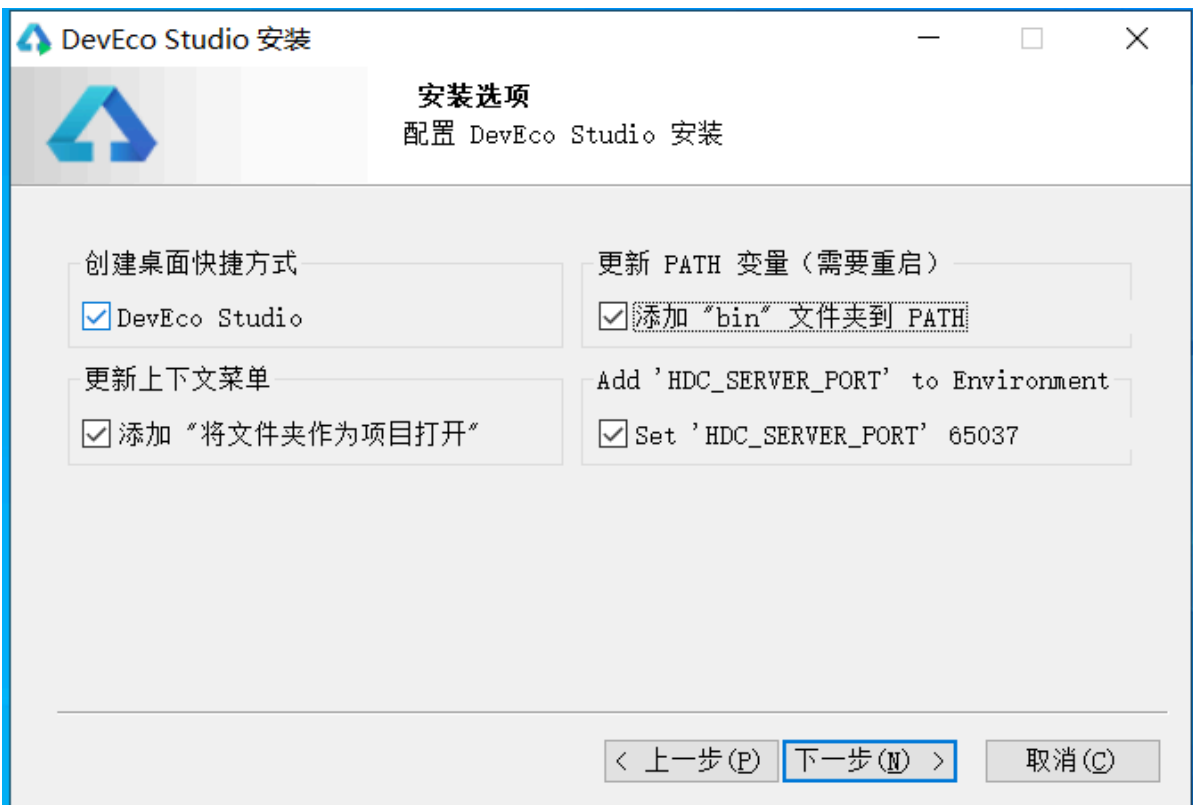


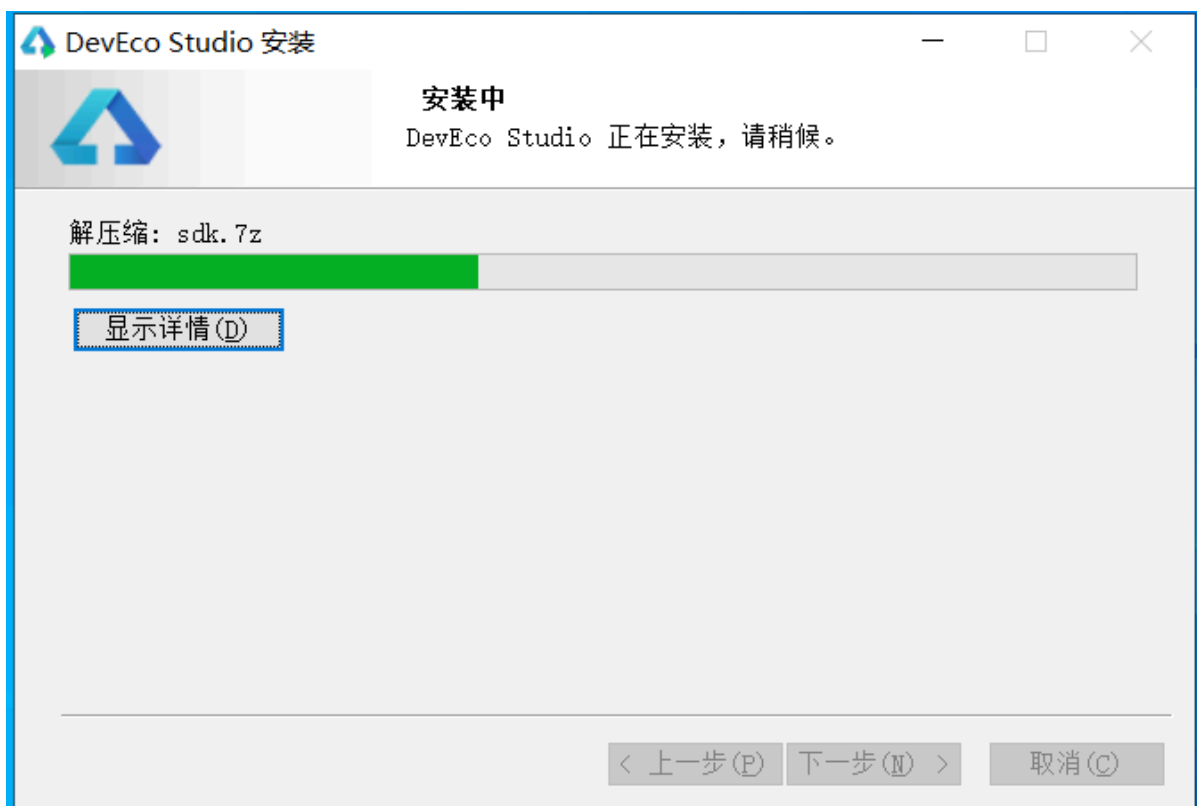

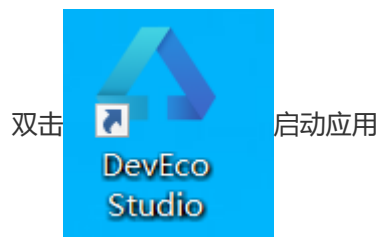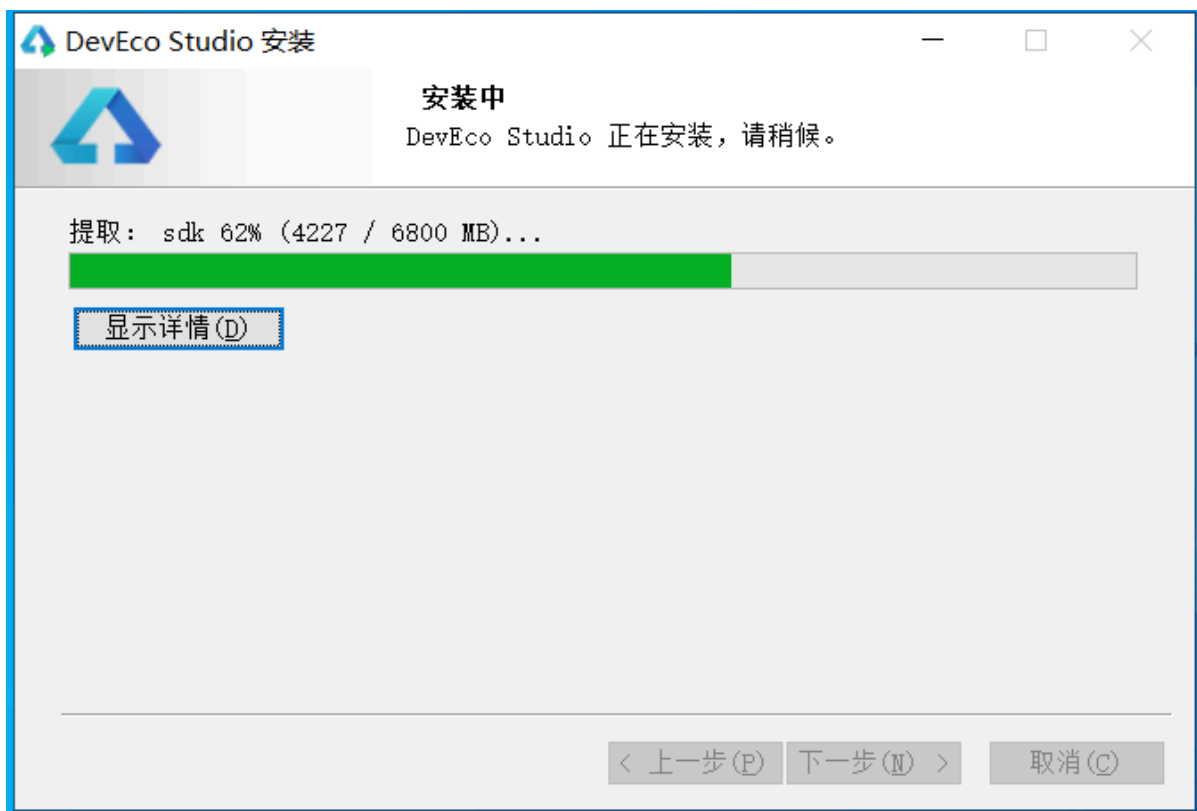

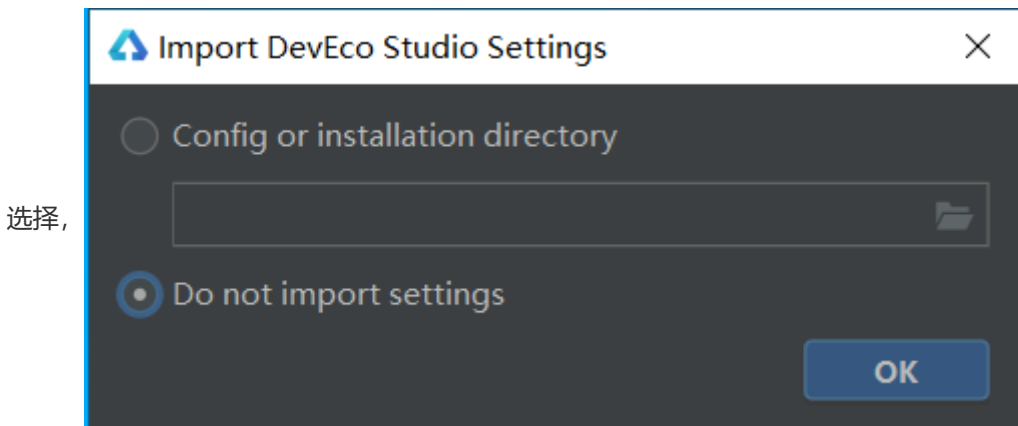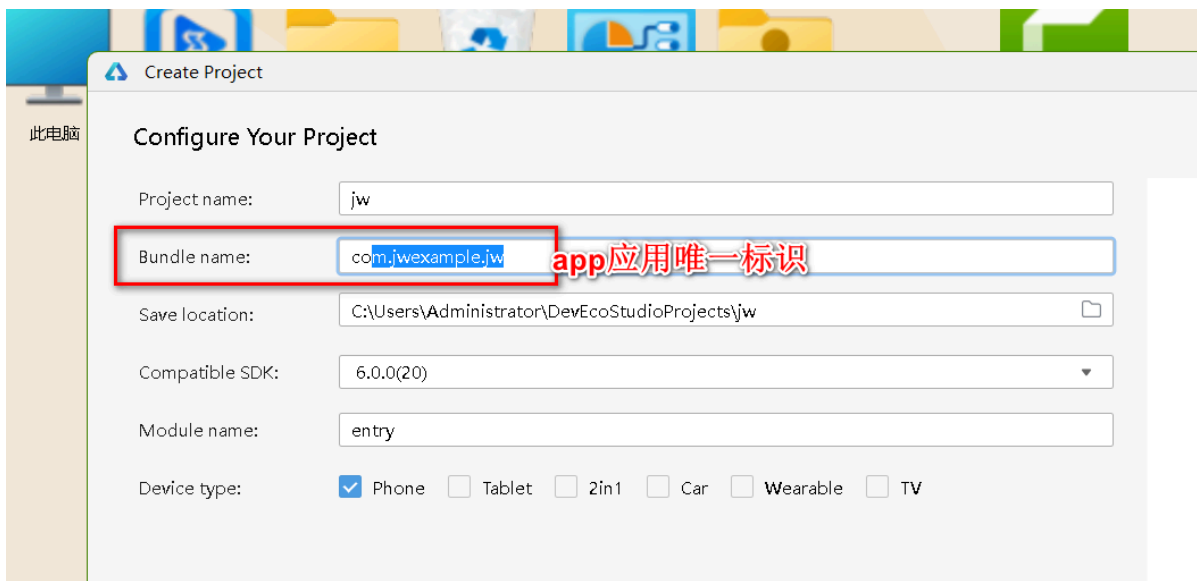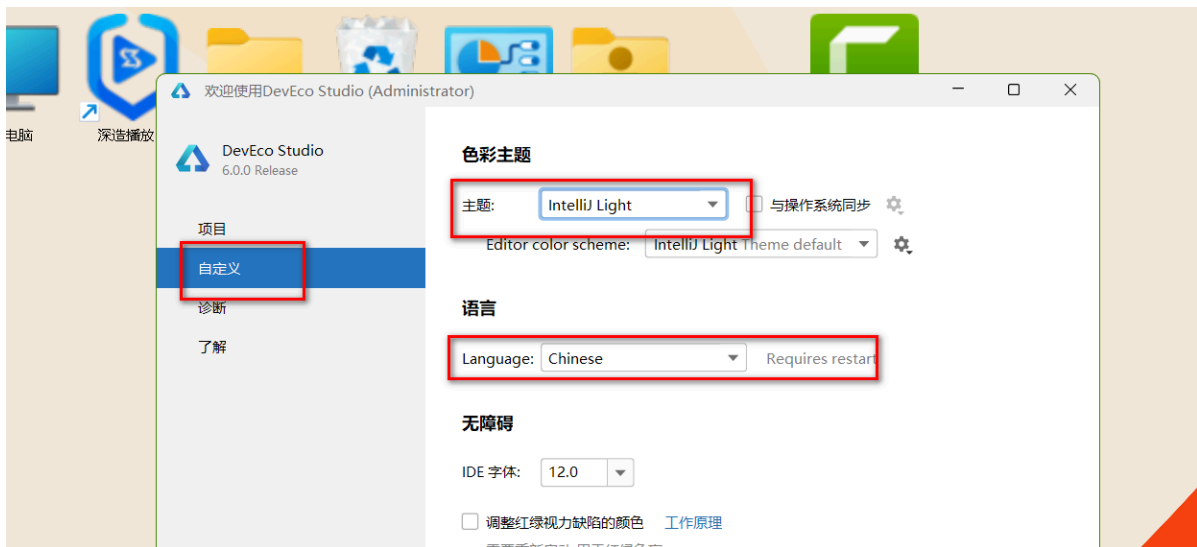




点击Agree:


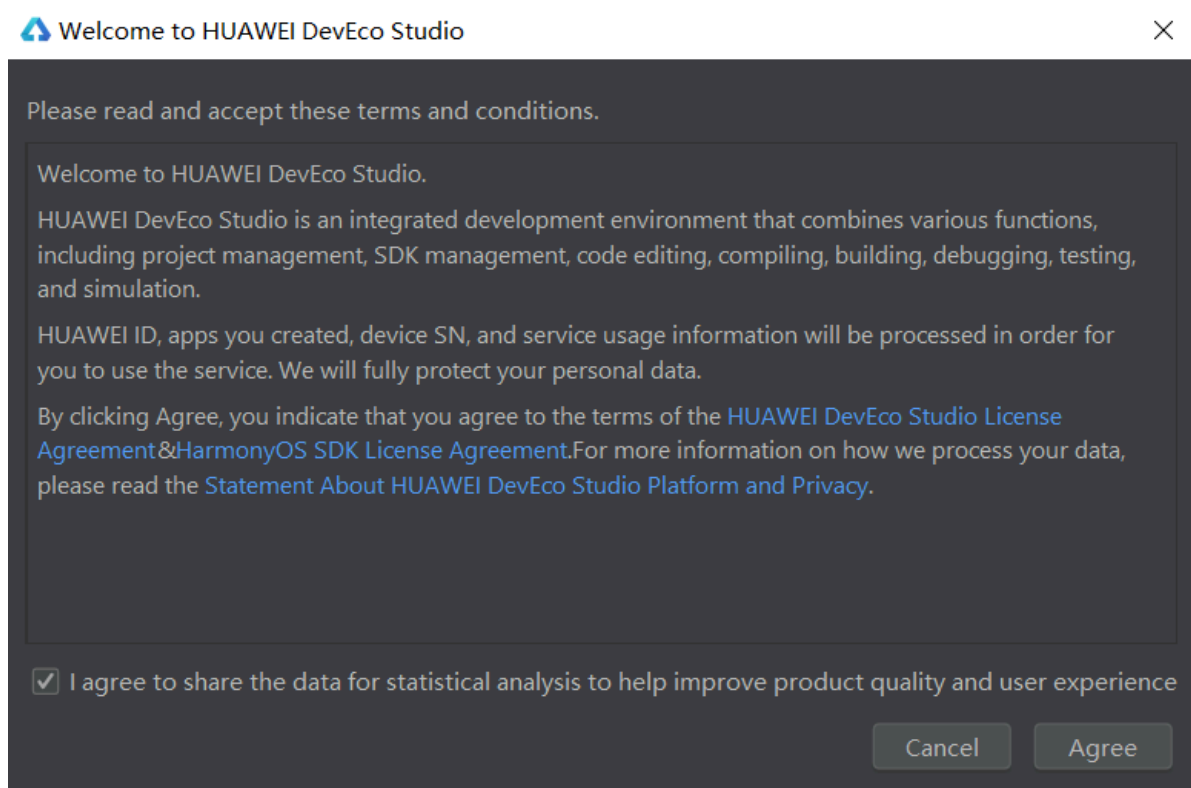


在欢迎界面中选择左侧栏的“Projects”（选择Customize可以进行颜色主题等设置、选择Diagnose可以进行环境诊断，点击左下角的齿轮图片可以进行更多的设置），点击“Create Project”创建项目（app）

====》创建了一轮开发项目 启动模拟器

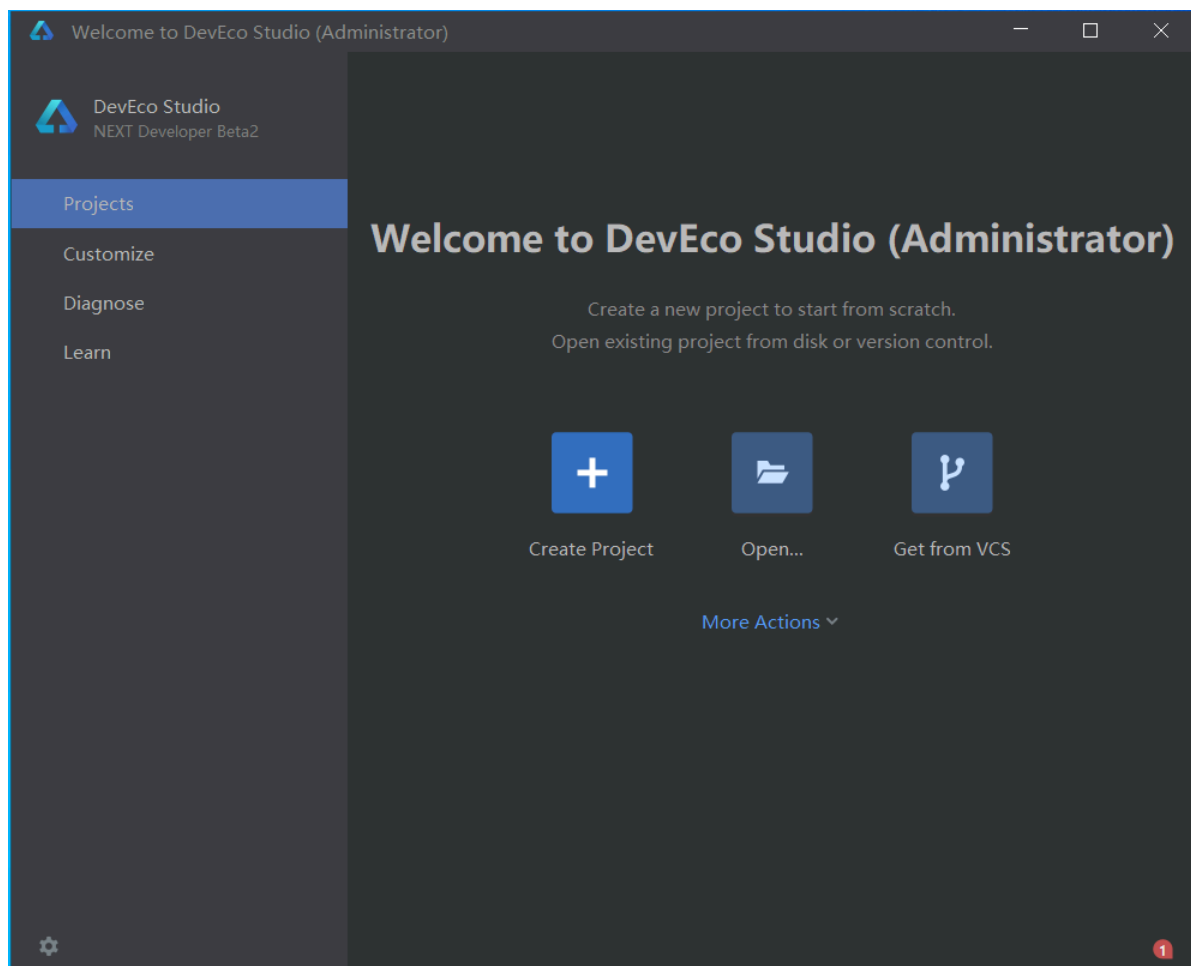

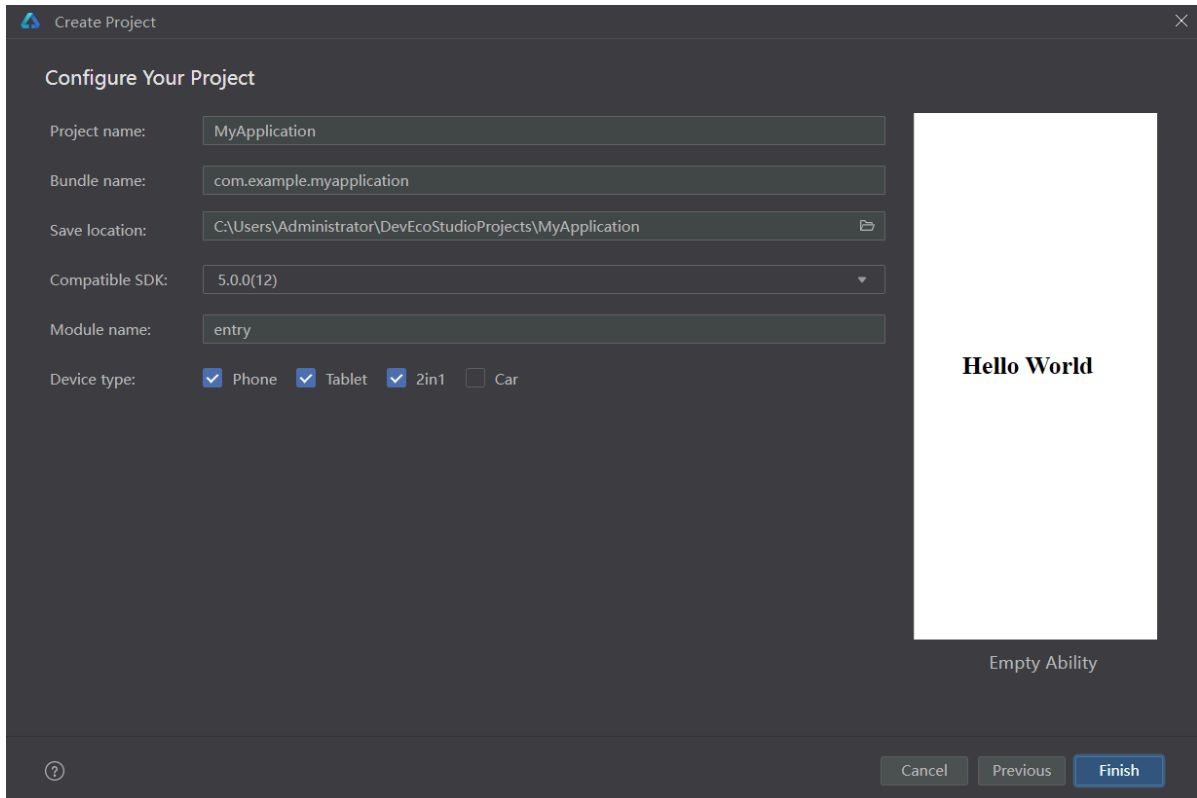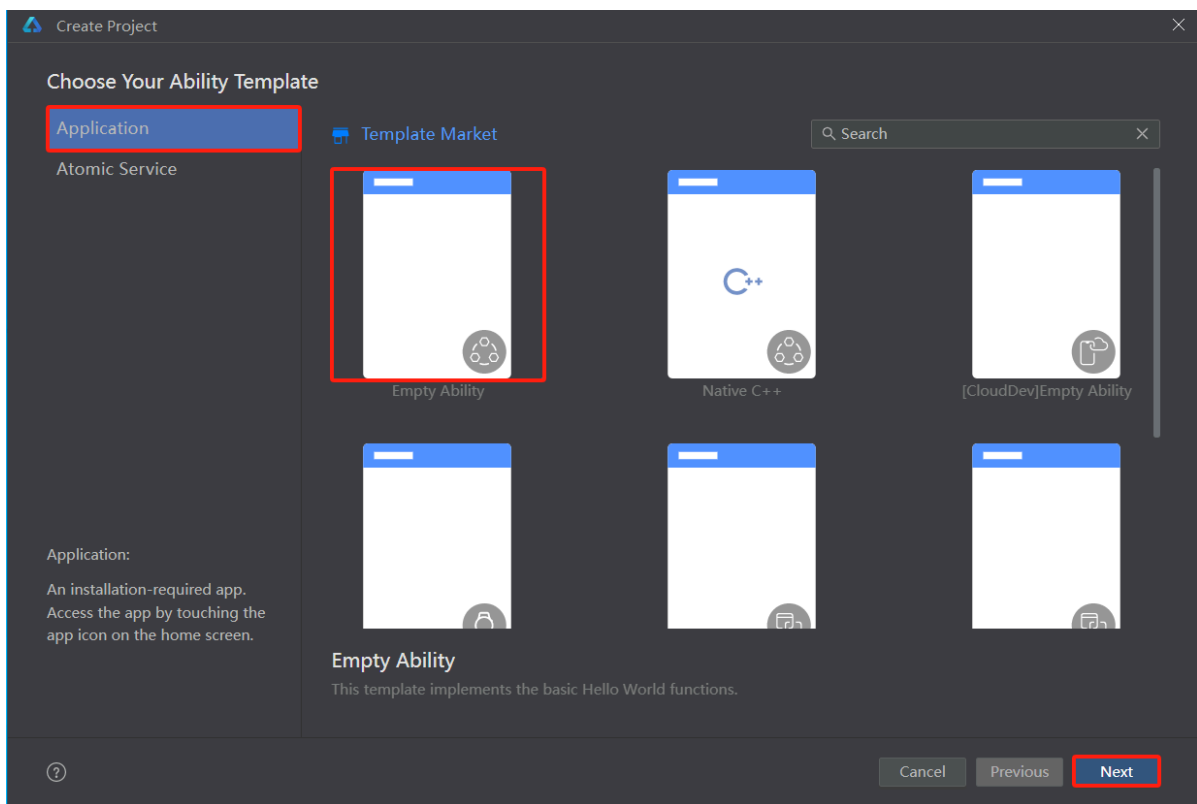

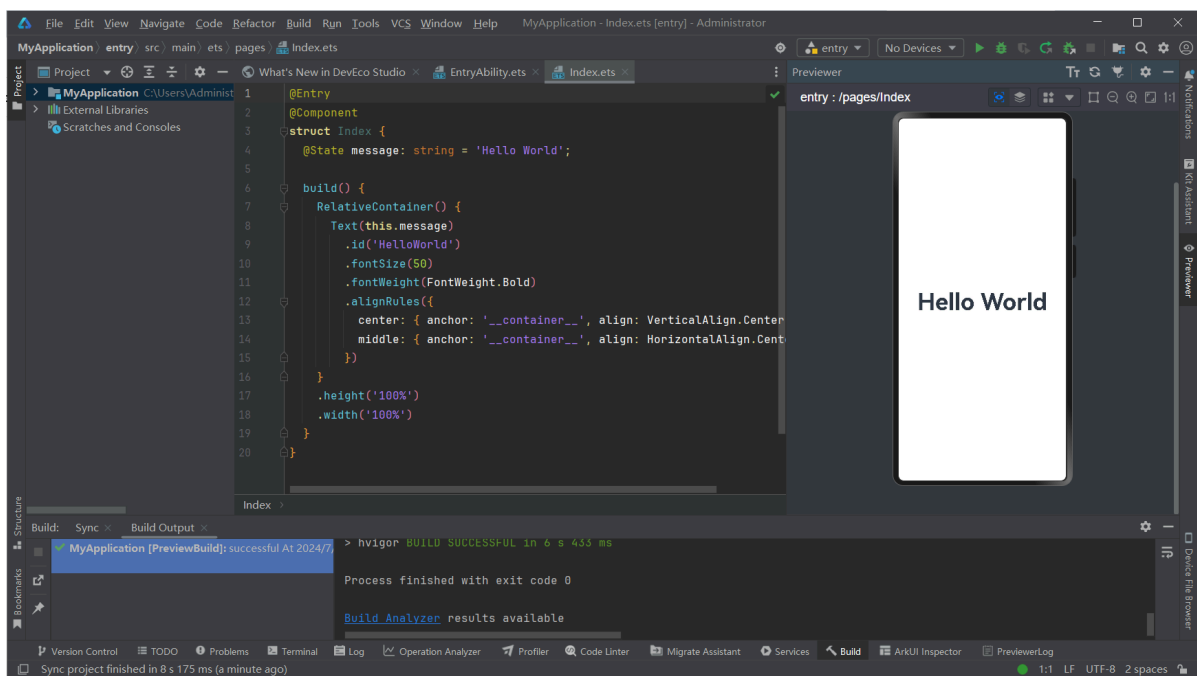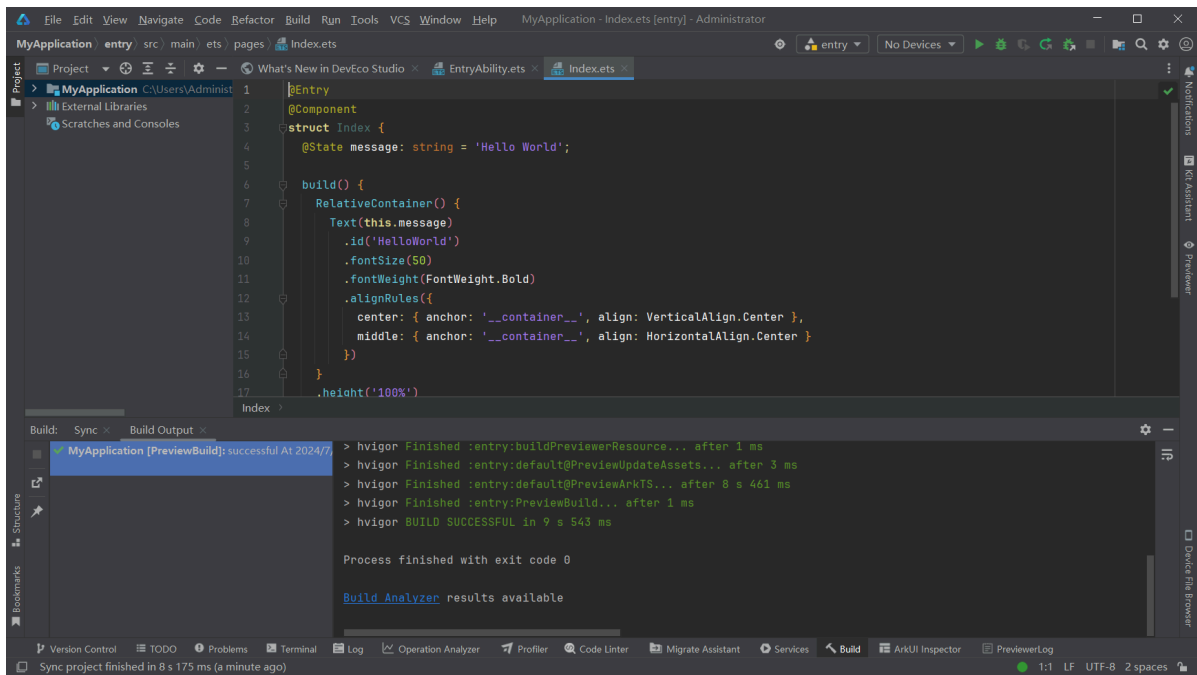

2) 应用运行（模拟器）

以下地址先申请模拟器：

<https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides-V5/ide-emulator-create-0000001885957357-V5#section136813459421>

申请模拟器地址：

<https://developer.huawei.com/consumer/cn/activity/201714466699051861/signup>

申请过程

* 用户类型

培训机构开发者

* 您当前的PC操作系统？

Windows X86

* 请阅读《模拟器使用指南》<https://url.cloud.huawei.com/r9xh6JFI3e>，Win X86环境下，运行模拟器需要满足什么条件？

☐ Windows 10 家庭版； ☒ Windows 10 企业版、专业版、或教育版及以上； ☐ 可以在虚拟机上运行模拟器；
☒ CPU支持虚拟化； ☐ 推荐8GB内存； ☒ 推荐16GB内存

* 请阅读《模拟器与真机的差异》<https://url.cloud.huawei.com/r9wE4Qj3by>，Win X86环境下，模拟器不支持以下哪些功能？

☒ 运行arm版本应用（如需运行arm版本应用，so文件需要有x86_64版本） ☐ ArkUI开发； ☐ 网络访问； ☐ 音视频播放；
☒ 视频录制； ☒ AI能力； ☒ 华为账号； ☒ 花瓣地图； ☒ 华为支付； ☐ GPS定位模拟； ☒ 相机模拟；

* 您的开发过程中会用到哪些系统能力？

☒ ArkUI ☒ 访问网络 ☒ 媒体（图片处理、音视频播放等） ☒ 安全（加解密库、证书管理等）
☐ AI（图片识别、语音识别、人脸检测、推理框架等） ☒ 数据库（首选项、KV、RDB） ☐ 相机（扫码、拍照、录像等）
☐ 2D/3D绘图 ☐ 华为账号 ☐ 华为地图 ☐ 应用内支付 ☐ 运动健康 ☐ 意图框架

* 模拟器设备类型

☒ 直板手机 ☐ 折叠屏 ☐ PAD

您希望模拟器能支持哪些系统能力？

暂无，本身拥有的能力我先尝试使用

活动列表



我的邀请


活动名称 活动时间 开始日期 → 结束日期

[全部导出](#) [我的协议](#) [我的券包](#)

鸿蒙模拟器（HarmonyOS Emulator）Beta活动申请 已通过 [报名详情](#)

审核通过以后，选择

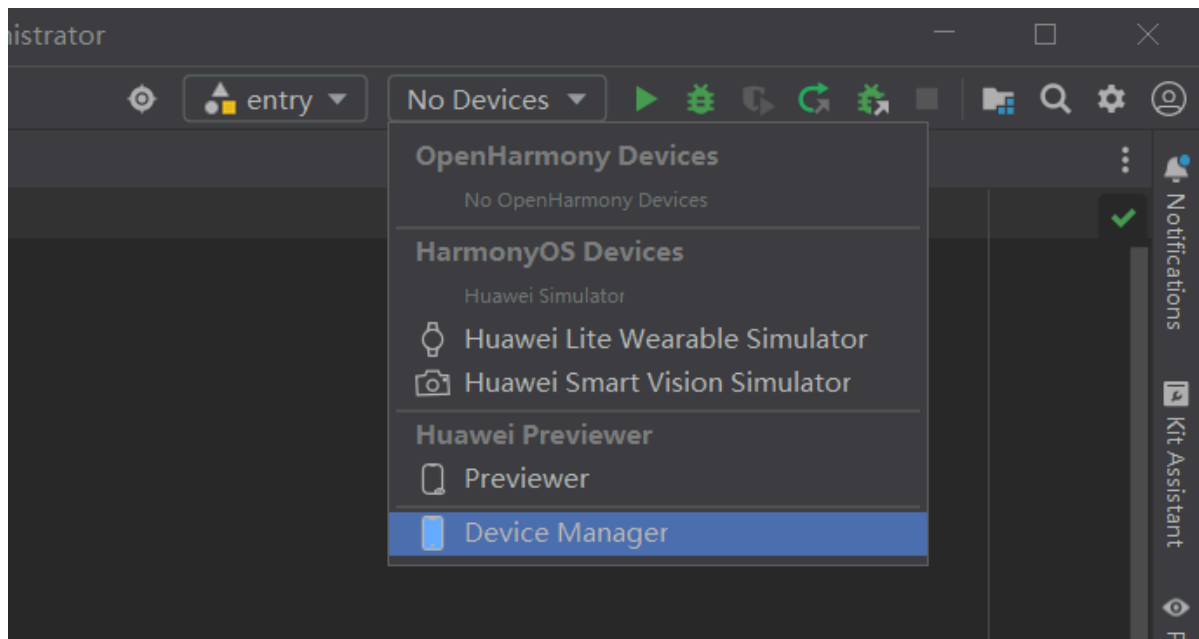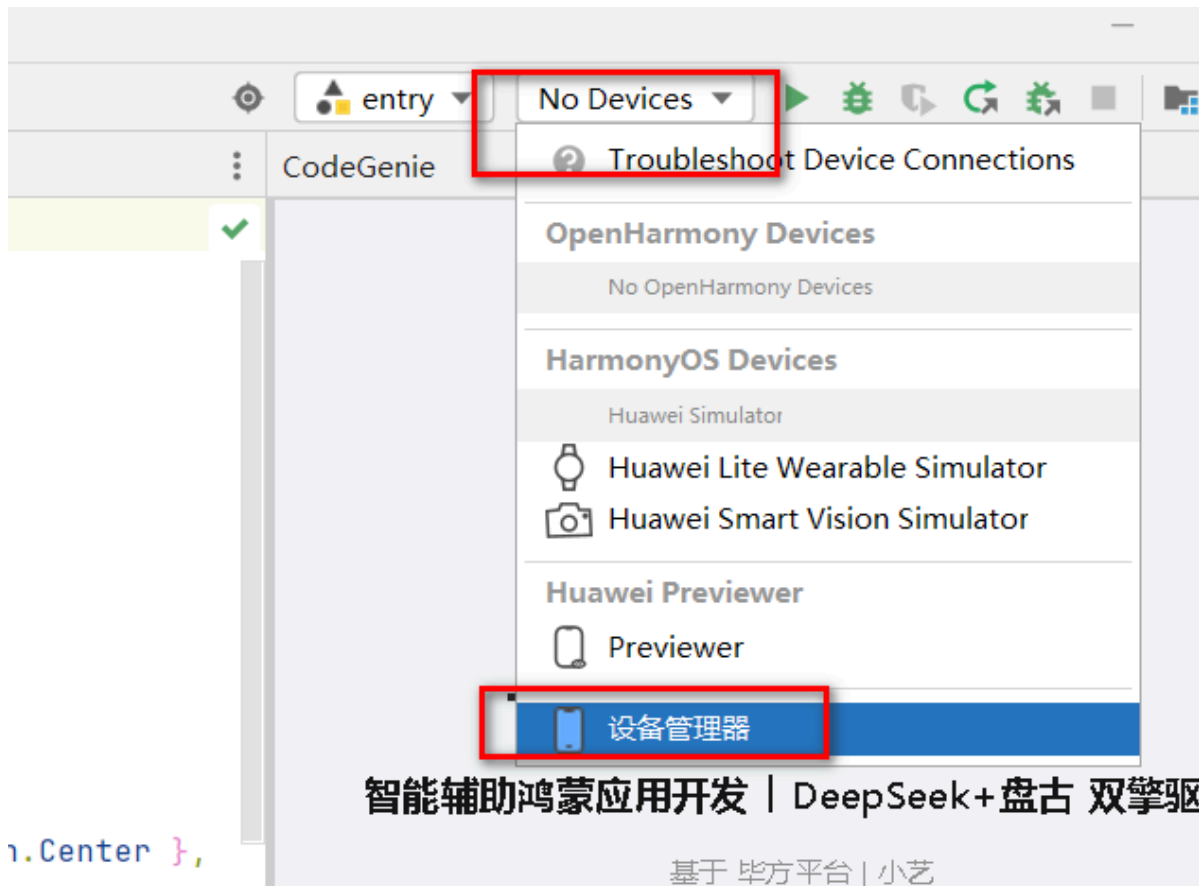

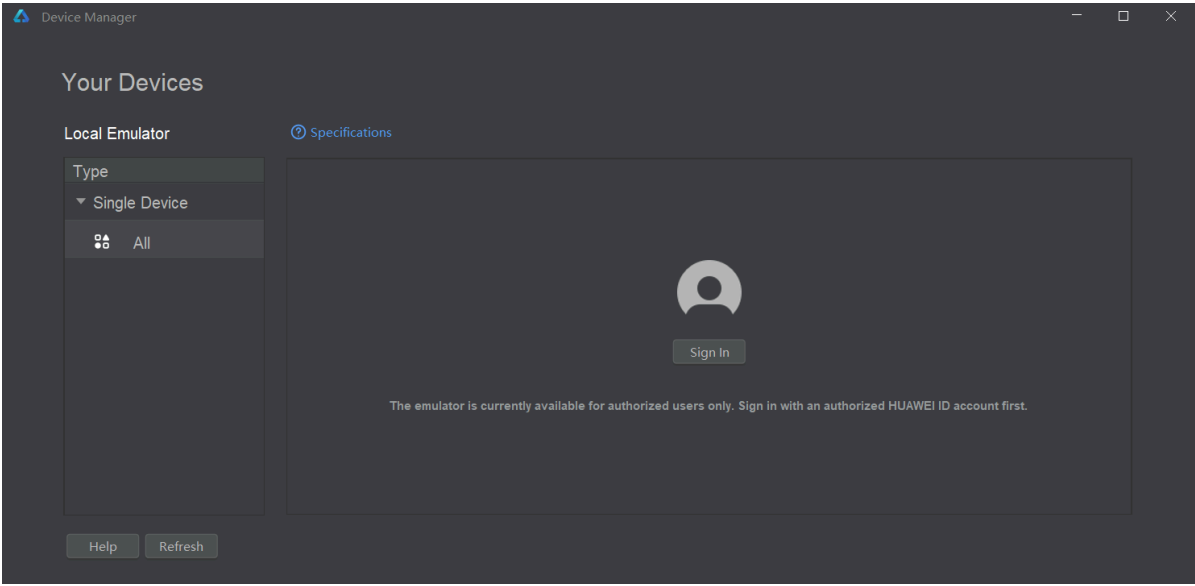

华为帐号登录



若您使用华为手机，请前往“设置”>“华为帐号”扫码登录。

先登录华为账号



[短信验证码登录](#)

登录

[注册](#) | [忘记密码](#) | [遇到问题](#)



HUAWEI DevEco Studio想要访问您的华为帐号



199*****03

切换帐号

这样即可让HUAWEI DevEco Studio:

1. 查看和管理您在华为帐号平台中的数据
2. 获取您在AG Connect的项目
3. 开发和调试您在AG Connect的应用

允许HUAWEI DevEco Studio访问您的帐号吗？

点击“允许”，即表示您允许此应用根据其服务条款和[隐私政策](#)使用您的信息。

取消



允许



😊 您已成功登录HUAWEI DevEco Studio客户端，请返回DevEco Studio进行下一步操作。





2、



然后网页上允许访问


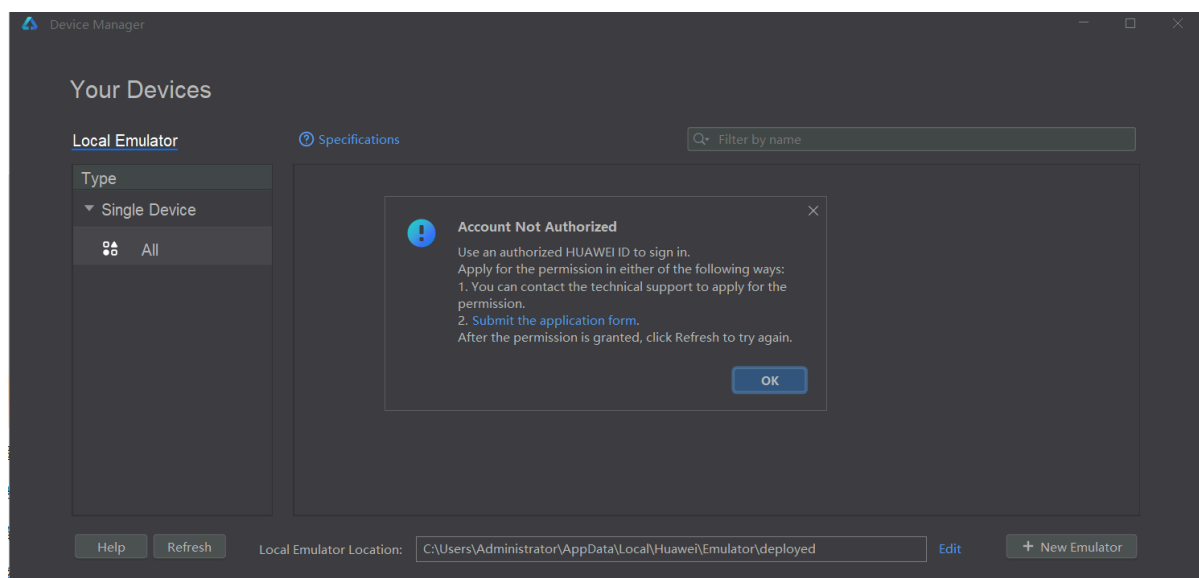
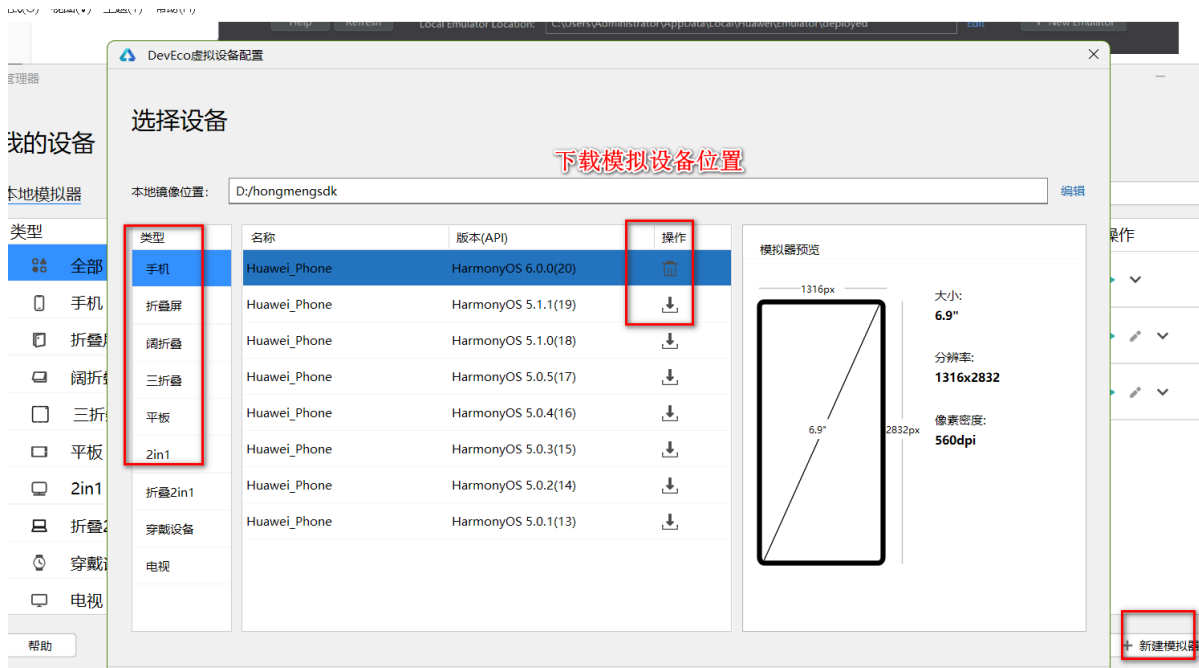


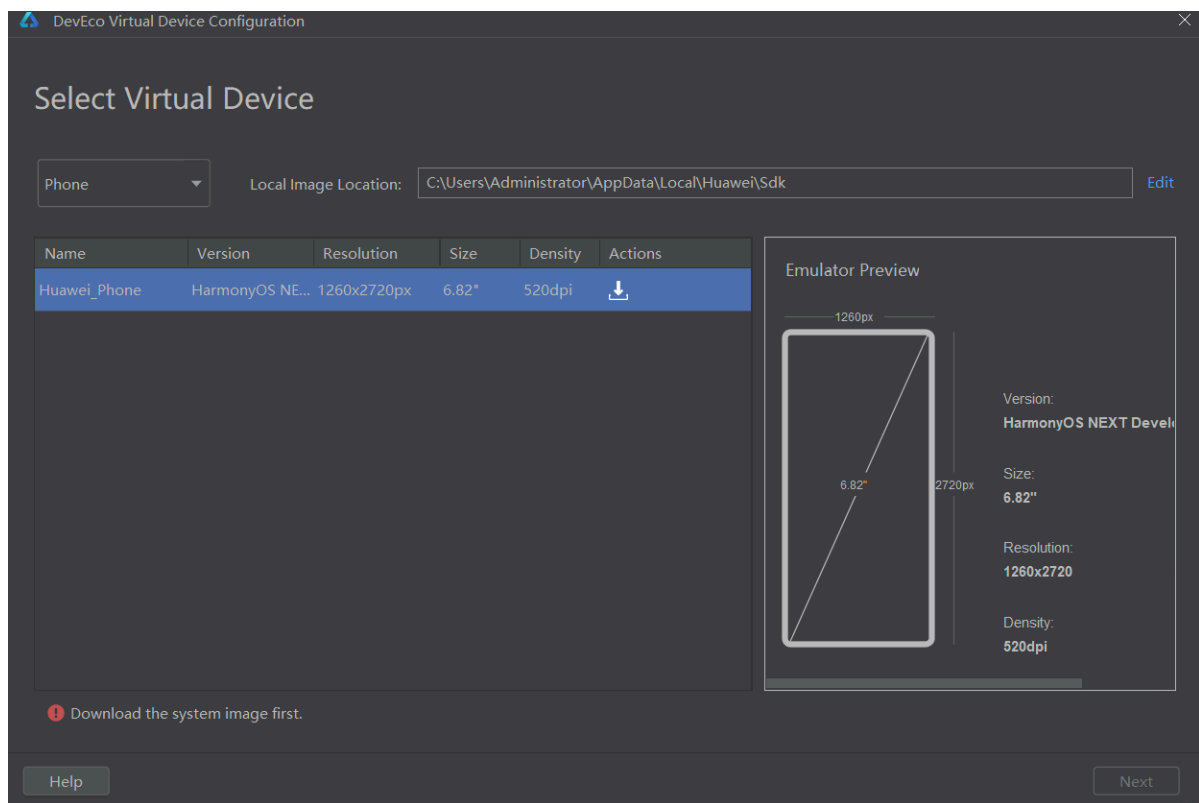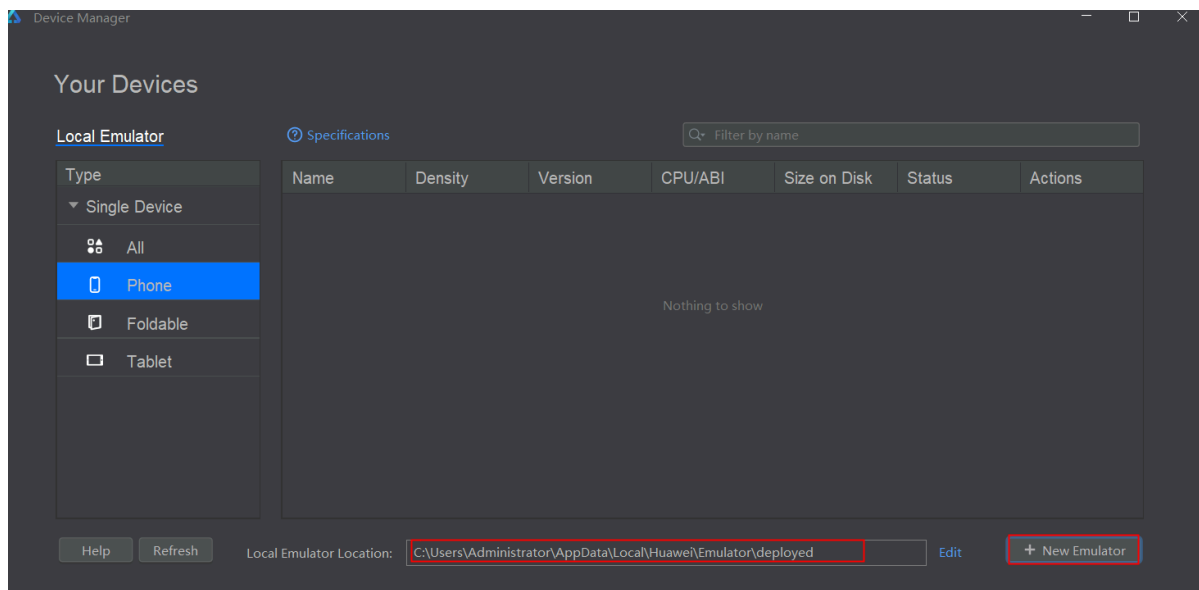

点击下载

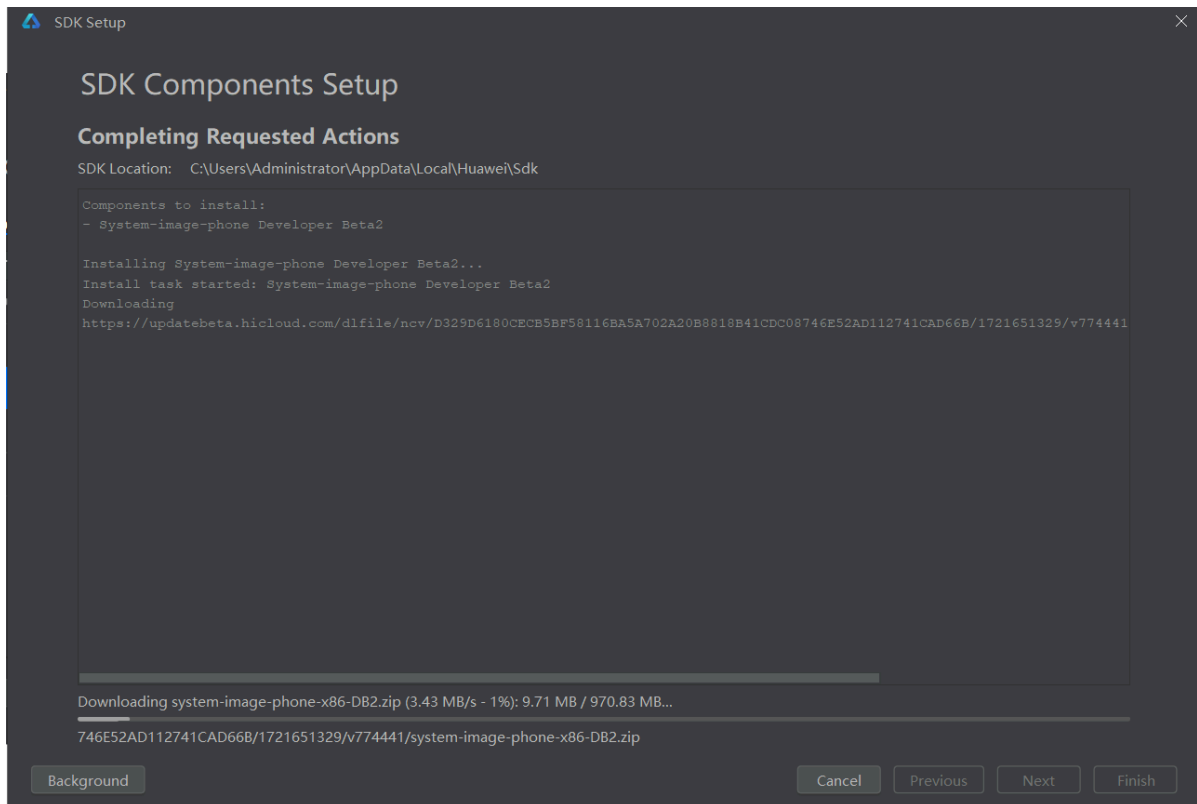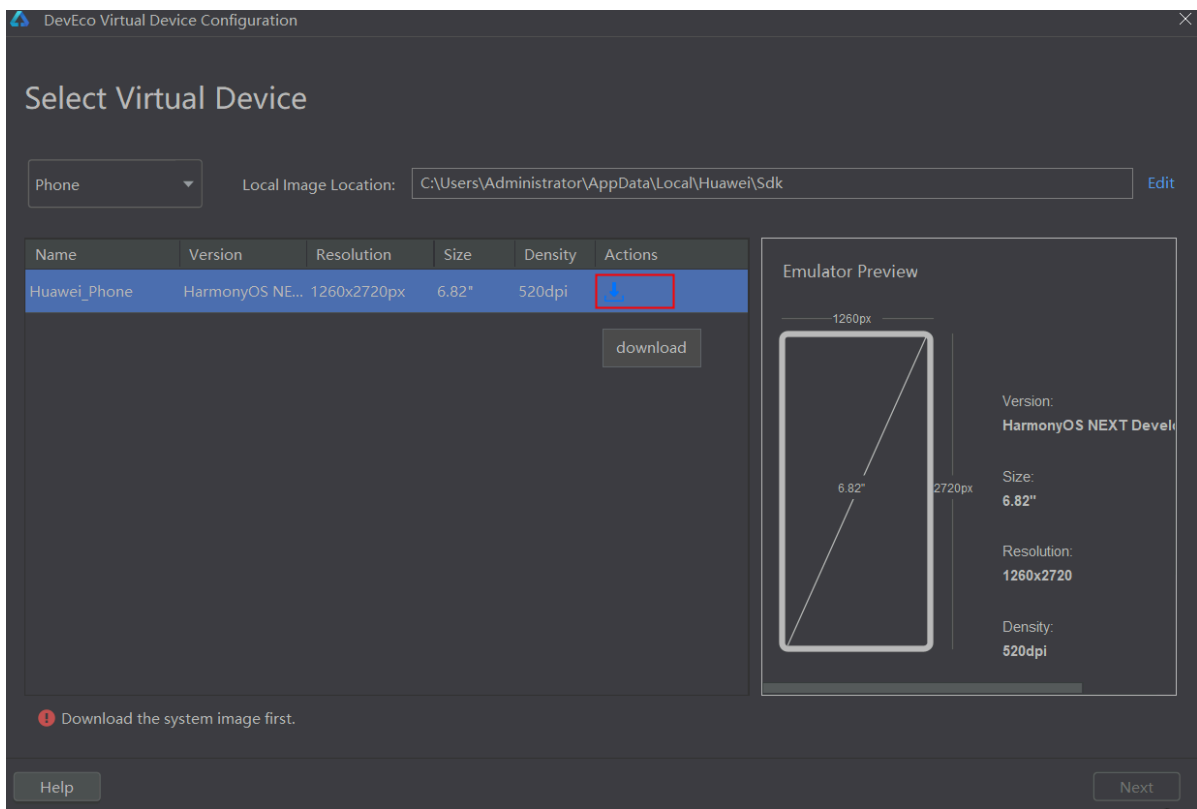

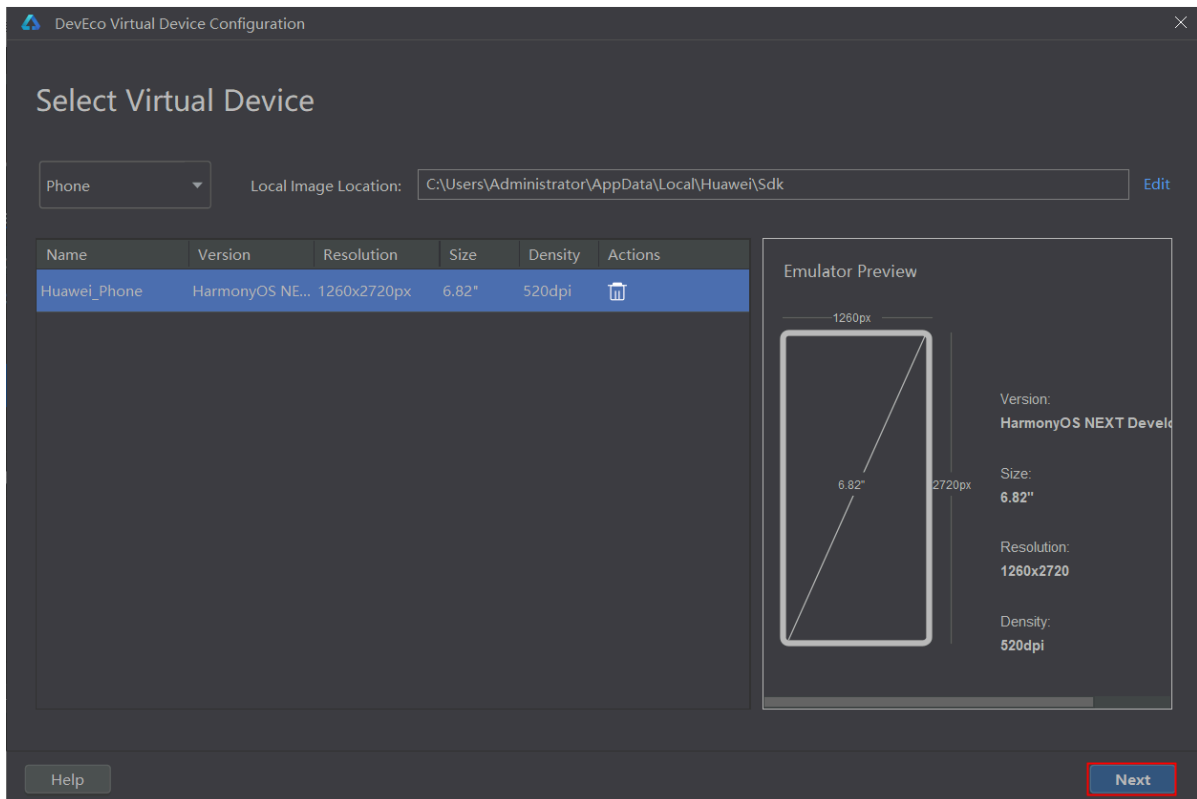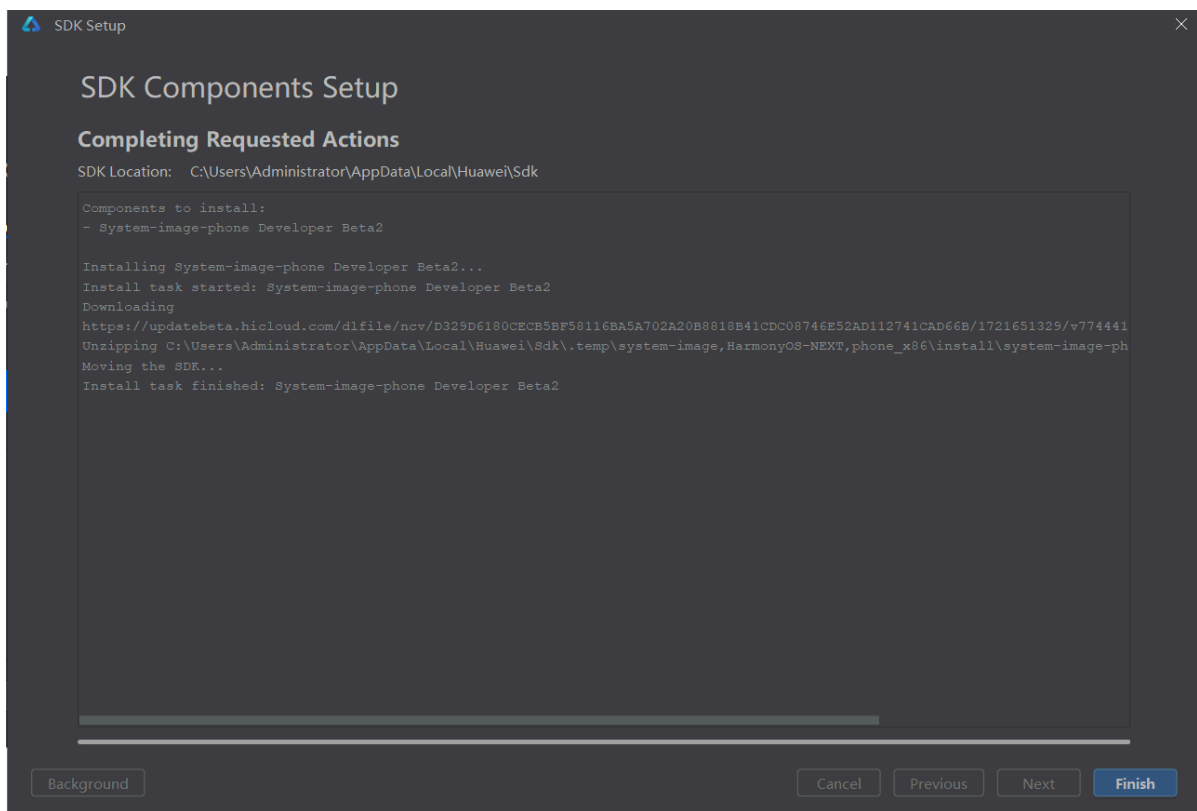

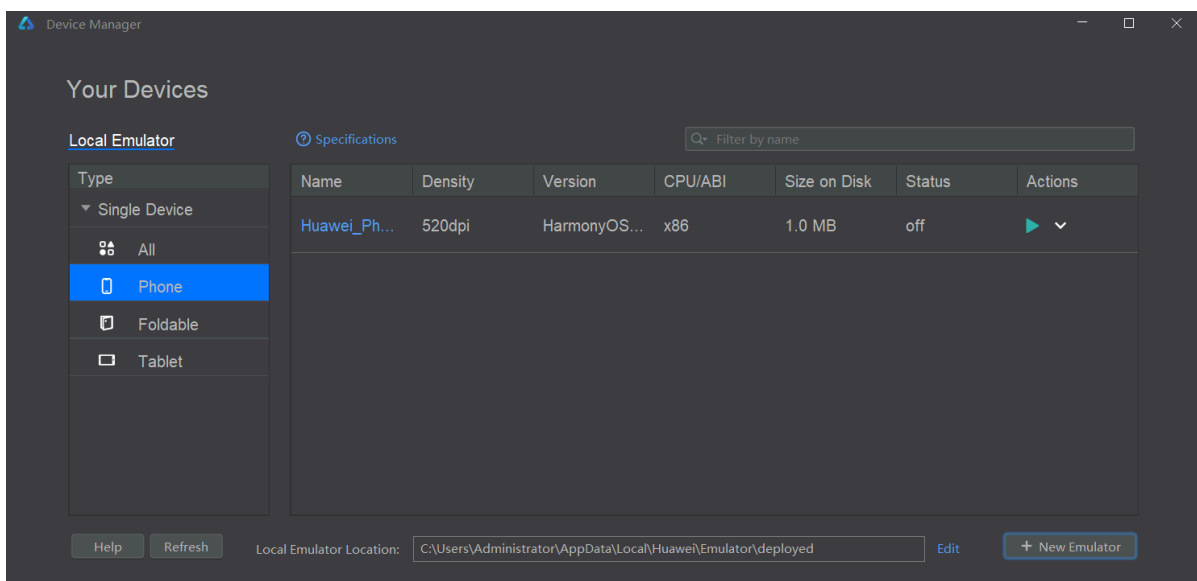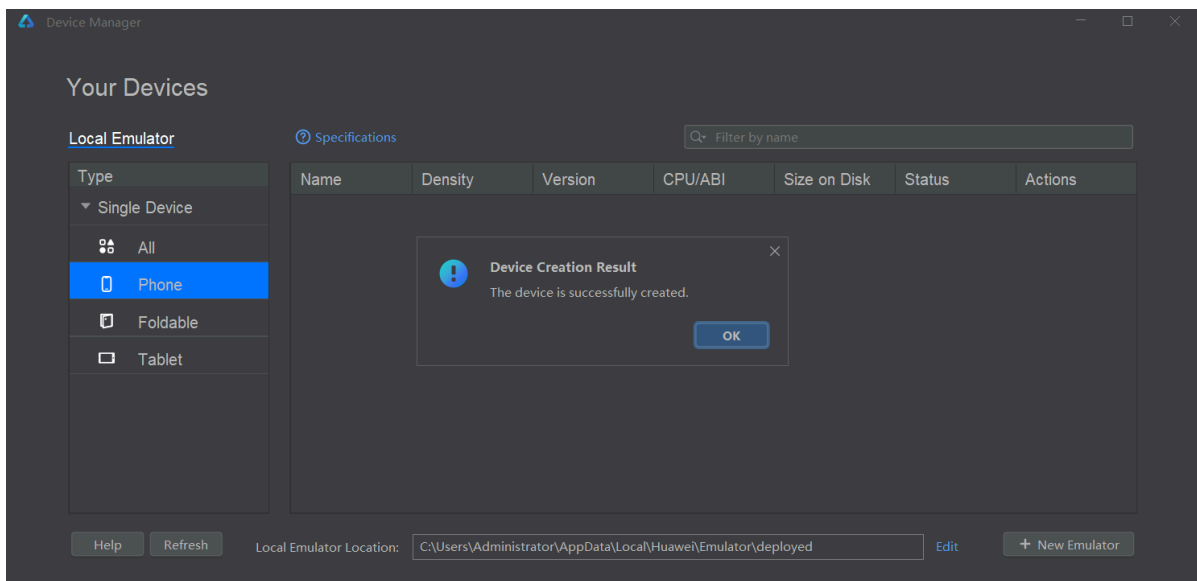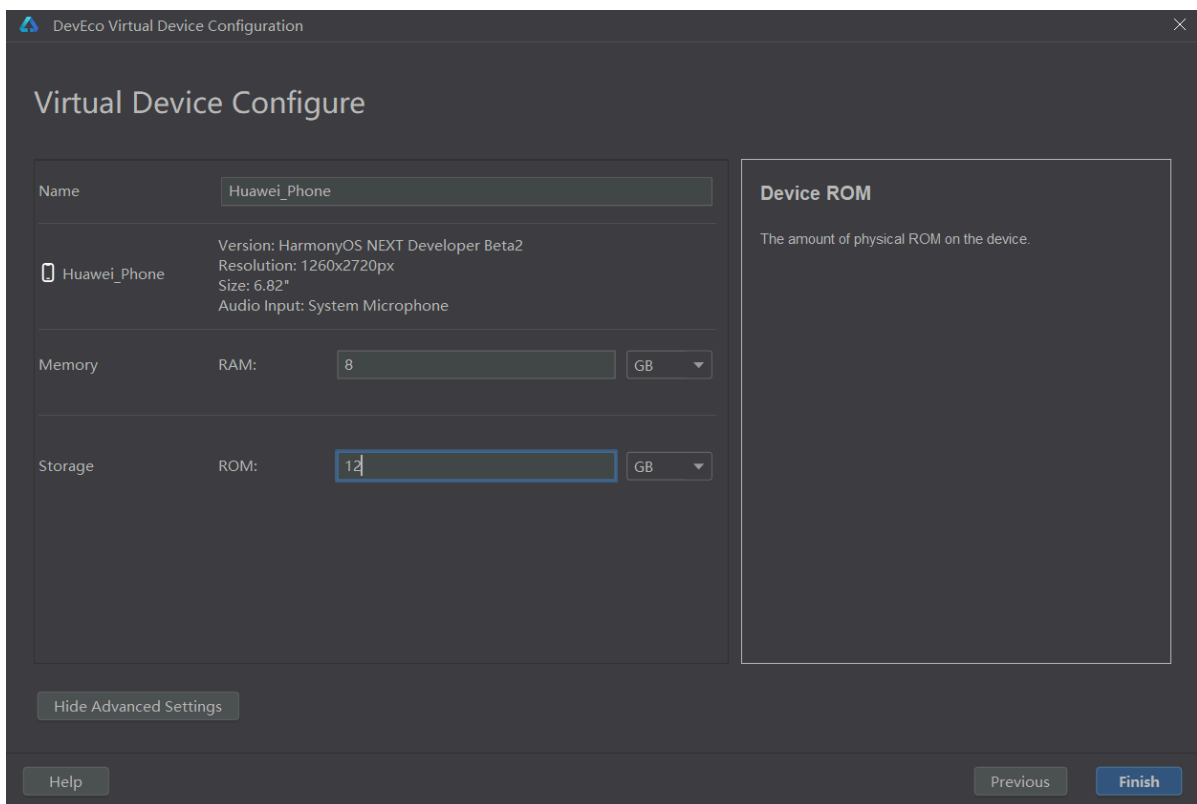


问题：启动鸿蒙模拟器 要求 打开 hyper 功能！！

在Windows电脑上启动模拟器，提示未开启Hyper-V

问题现象

启动模拟器时，弹窗提示“未开启Hyper-V”或“Hyper-V not enabled”。

电脑设备流畅模拟器
16G cpu 支持 虚拟化

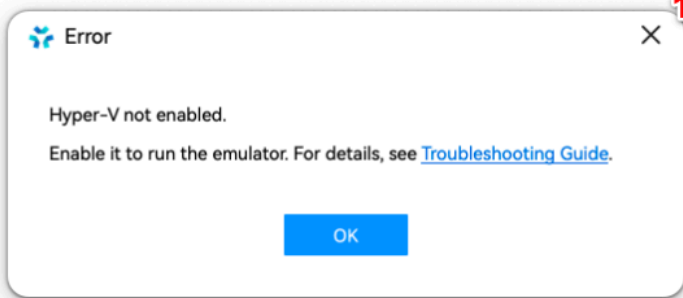


解决措施

1. 请先**确认CPU型号是否支持虚拟化技术**，如果不支持，则无法使用模拟器。
2. 如果CPU支持虚拟化，打开控制面板 > 程序 > 程序与功能 > 启动或关闭Windows功能，找到并勾选“Hyper-V”、“Windows虚拟机监控程序平台”、“虚拟机平台”，点击确定并重启电脑。若勾选后启动模拟器仍然提示该错误，需要以管理员权限打开命令行窗口并执行：`bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto`并重启电脑。

点击启动，如果弹出TypeV按照<https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides-V5/ide-emulator-faqs-0000001840200954-V5#section172728114485>

首先打开控制面板 > 程序 > 程序与功能 > 启动或关闭Windows功能，找到并勾选“Hyper-V”、“Windows虚拟机监控程序平台”、“虚拟机平台”，点击确定并重启电脑。若勾选后启动模拟器仍然提示该错误，

需要以管理员权限打开命令行窗口并执行：`bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto`并重启电脑。

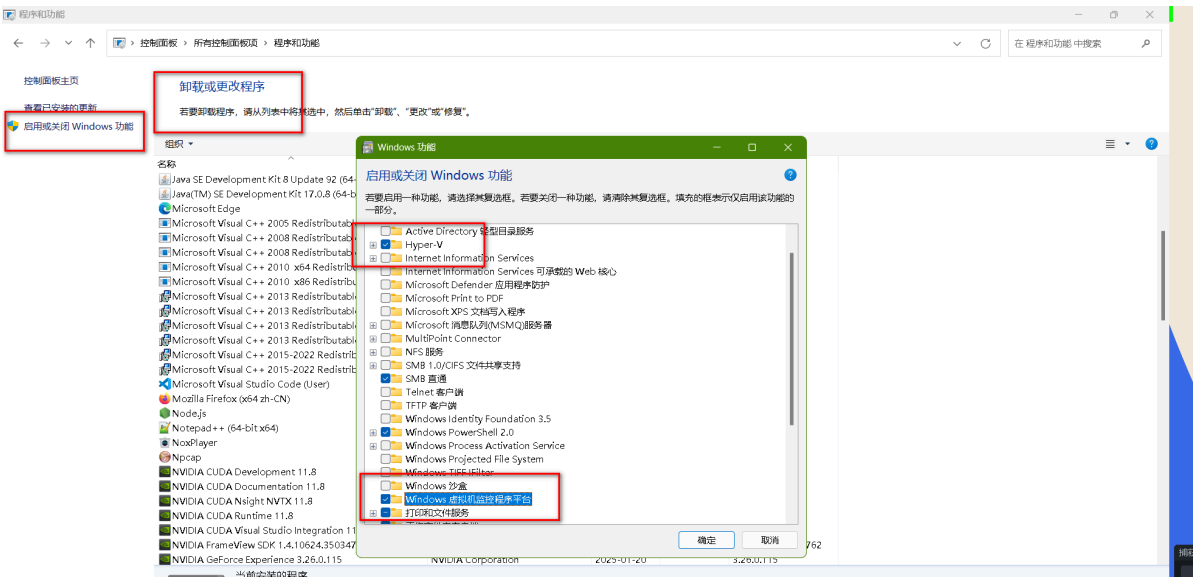

```
C:\Users\Administrator>bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto
操作成功完成。

C:\Users\Administrator>|
```

小结：鸿蒙模拟器常见问题文档

<https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides-V5/ide-emulator-faqs-0000001840200954-V5#section172728114485>

3) hdc命令行


在电脑上操作模拟/真机

1配置path环境变量（意义 任意路径命令行直接使用hdc命令）


默认hdc 安装路径

C:\Program Files\Huawei\DevEco Studio\sdk\default\openharmony\toolchains




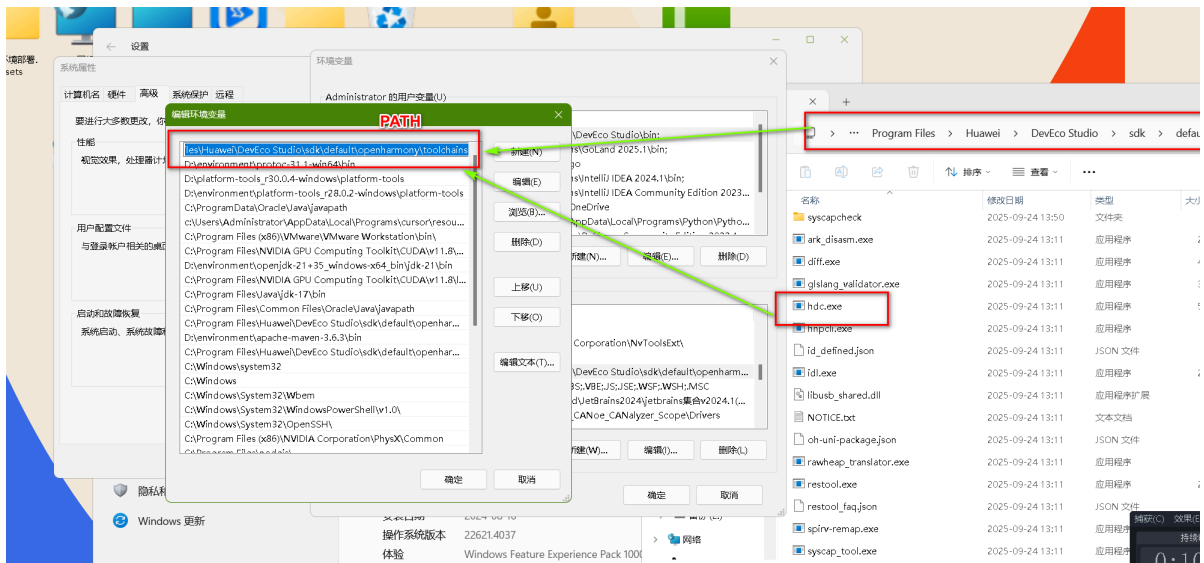

2 新建配置HDC_SERVER_PORT

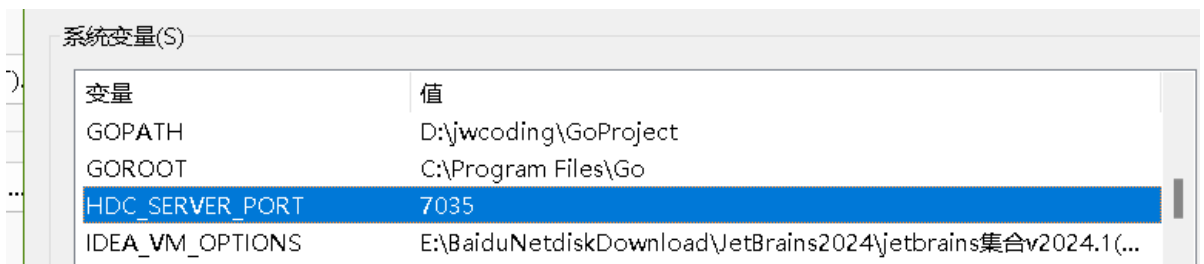

验证：重开命令行 hdc 和模拟器可用

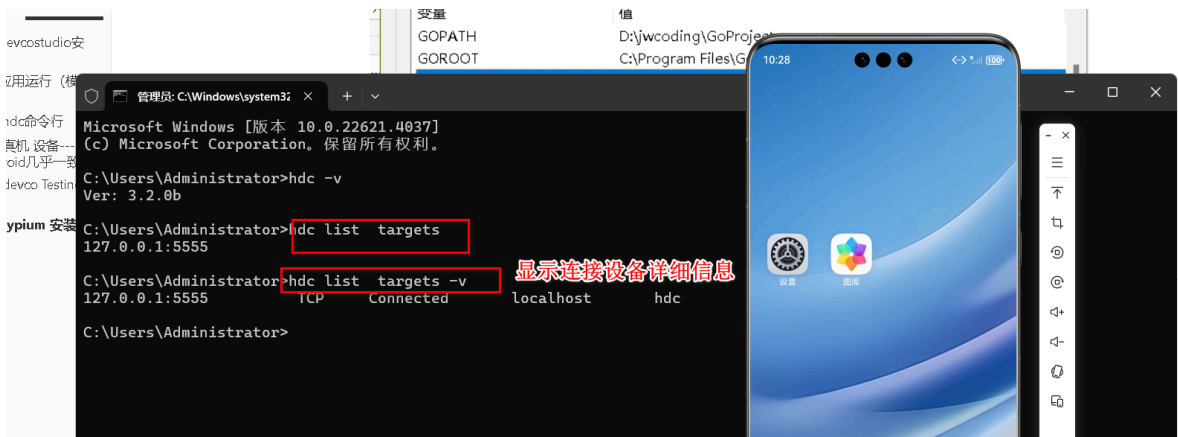

4) 真机 纯血鸿蒙设备 (企业) ---和Android几乎一致

参考Android执行方式

- 1 usb数据线 (原装 支持数据传输) ---手机---电脑
- 2 选择文件传输
- 3 开启开发者选项



10:46

蓝牙 信号 97%

< 系统

智感支付 已关闭 >

智感扫码 已关闭 >

SOS 紧急求助 >

应急预警通知 >

出行护航 >

数据克隆 >

备份和恢复 >

重置 >

定时开关机 >

开发者选项 >

用户体验改进计划 >


认证标志 >

3(HUAWEI Mate 60 Pro)

停止投屏

流畅

缩放比

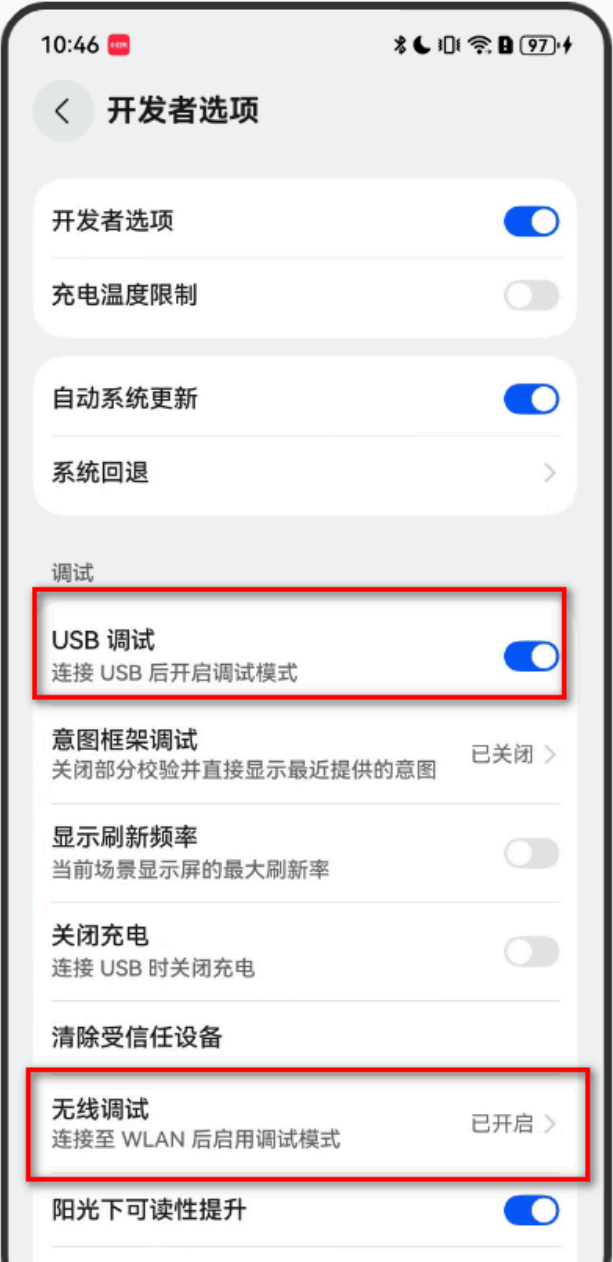

验证：

```
(C) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\Administrator>hdc list targets -v
127.0.0.1:5555 TCP Connected localhost hdc
2LQ0224125001318 USB Connected localhost hdc

C:\Users\Administrator>
```

真机连接成功

5) devco Testing 安装（带鸿蒙投屏）



投屏功能




6) hypium 安装:

前提: python 和 pycharm (hypium 插件化形式在 pycharm 进行使用的)

坑 不要python 编译器的最新版!!! ---适配 3.13版本 适配 hypium包安装!!

1注意勾选 python.exe 环境变量!!

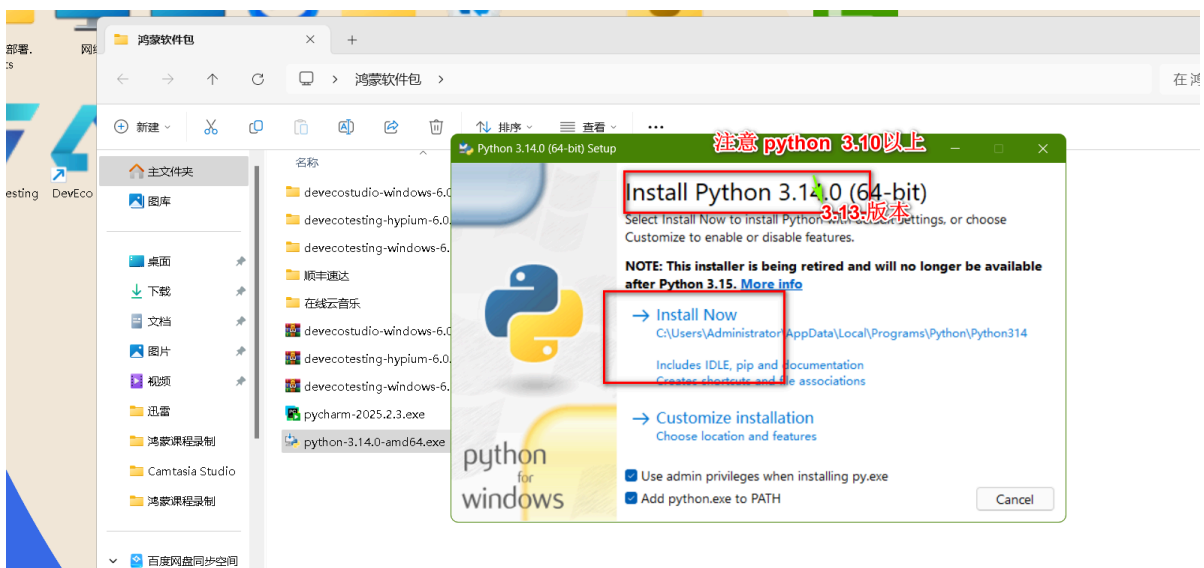



2

3解压：


devecotesting-hypium-6.0.6.210.zip	2025-10-15 11:51	WinRAR ZIP 压缩文件	344,824 KB
------------------------------------	------------------	-----------------	------------

安装hypium 插件：

名称	修改日期	类型	大小
devecostudio-windows-6.0.0.858	2025-09-24 14:14	文件夹	
devecostudio-windows-6.0.0.858.zip	2025-10-15 11:57	WinRAR ZIP 压缩文件	2,706,335 KB
devecotesting-hypium-6.0.6.210.zip	2025-10-15 11:51	WinRAR ZIP 压缩文件	344,824 KB
devecotesting-windows-6.0.6.200.exe	2025-09-23 18:09	应用程序	444,089 KB
devecotesting-windows-6.0.6.200.zip	2025-10-15 11:52	WinRAR ZIP 压缩文件	435,620 KB
hypium_perf-6.0.6.210.zip	2025-09-29 19:28	WinRAR ZIP 压缩文件	230,734 KB
hypium-6.0.6.210.zip	2025-09-29 19:27	WinRAR ZIP 压缩文件	3,690 KB
hypium-driver-js-6.0.6.210.zip	2025-09-29 19:15	WinRAR ZIP 压缩文件	1,880 KB
hypium-pycharm-plugin-6.0.6.210.zip	2025-09-29 19:27	WinRAR ZIP 压缩文件	108,521 KB

打开pycharm, 在 file --> settings --> plugins --> 设置 --> 从本地磁盘 中安装

4 为python编译安装hypium 开发库 (appium-client)

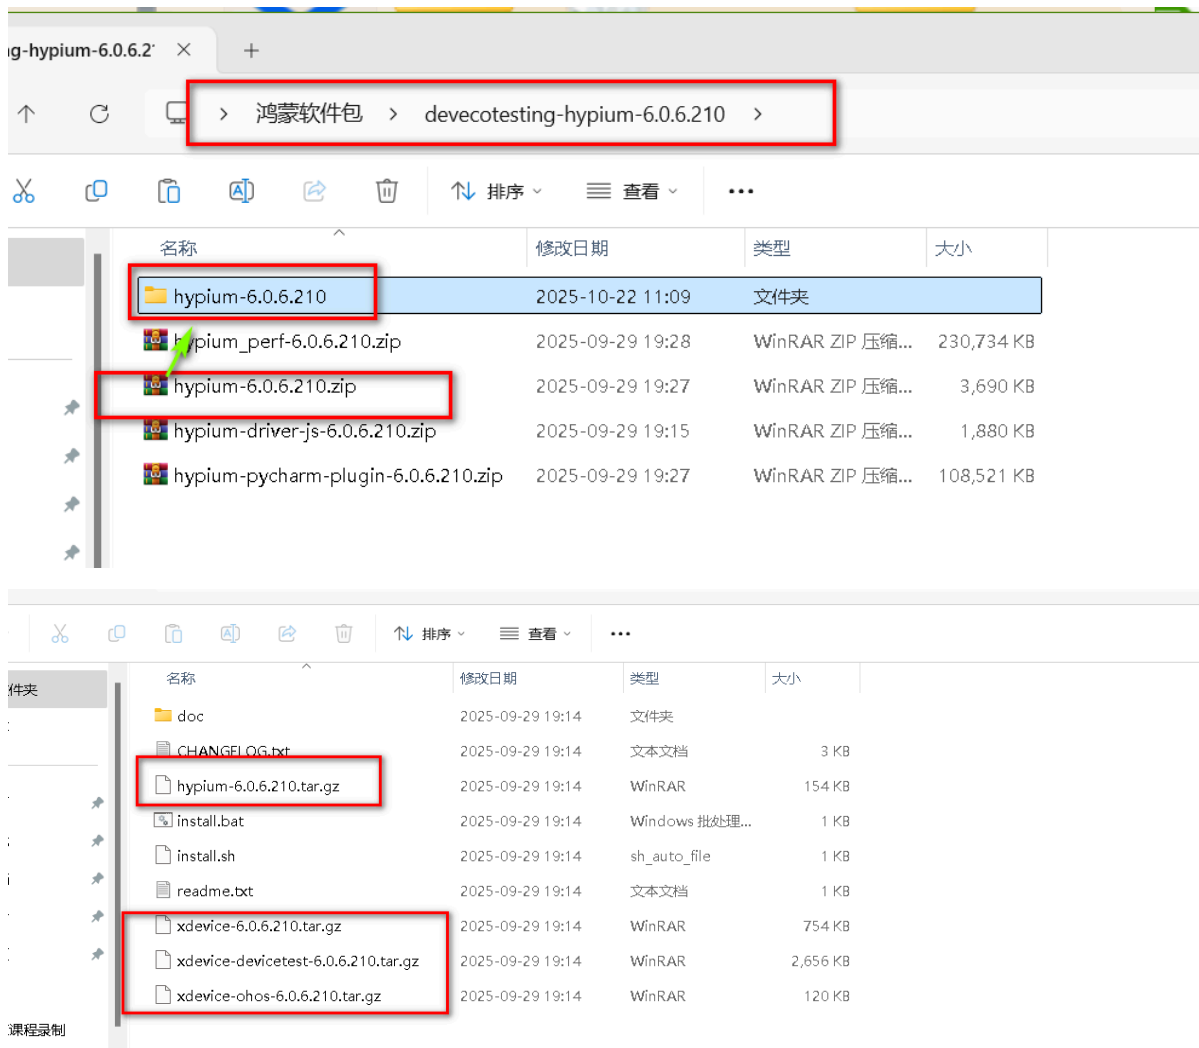

注意安装库的顺序

```
pip install .\xdevice-6.0.6.210.tar.gz
pip install .\xdevice-devicetest-6.0.6.210.tar.gz
pip install .\xdevice-ohos-6.0.6.210.tar.gz
pip install .\hypium-6.0.6.210.tar.gz
```

验证:


```
pip show hypium
```



5 为pycharm 安装插件 开发hypium项目用例

注意 pycharm 不要用 2025.2 插件无法起效


建议使用: !!!

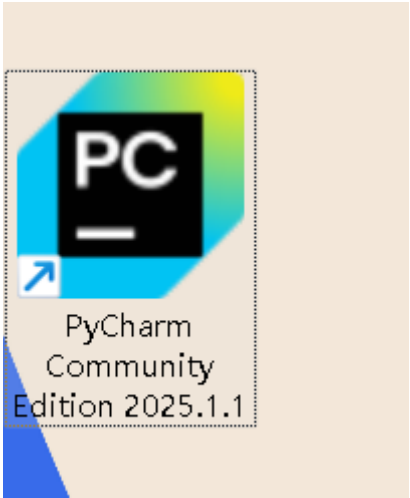


无hypium插件




找到官网插件

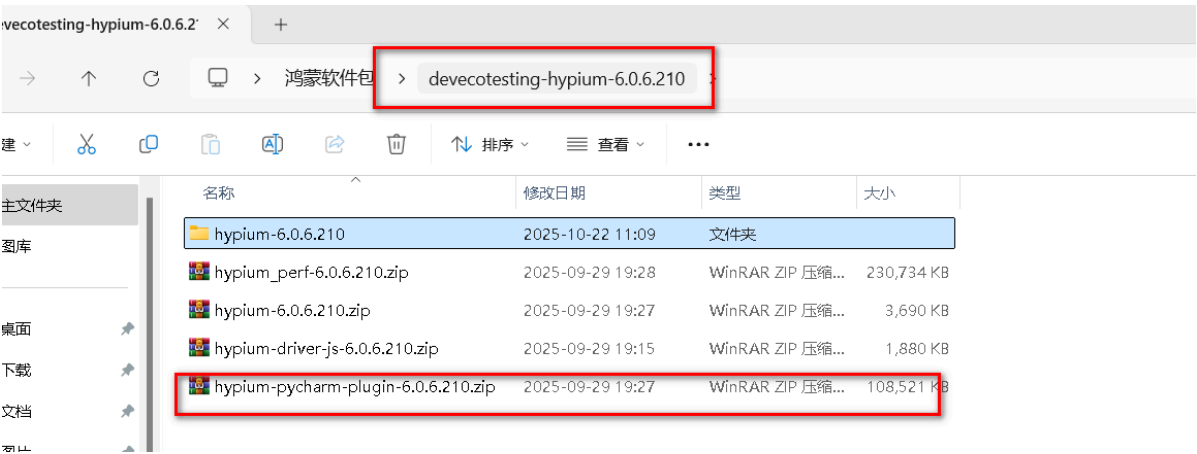

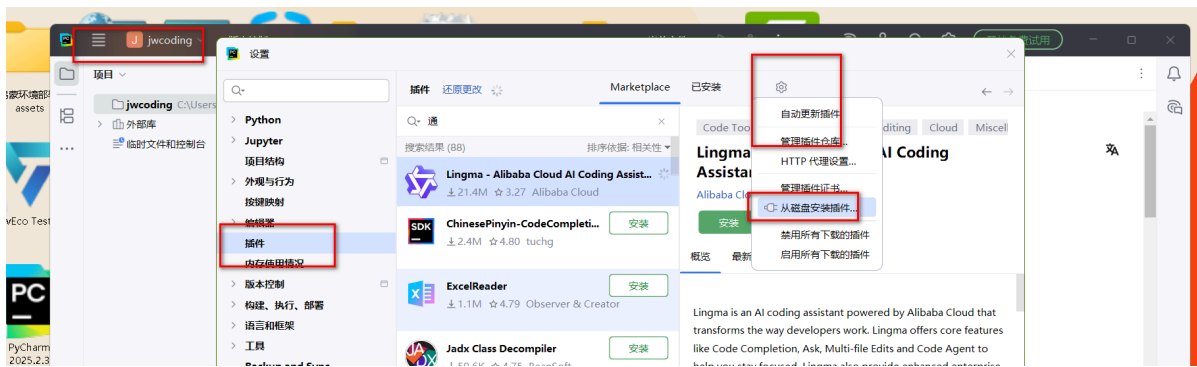



选择插件安装

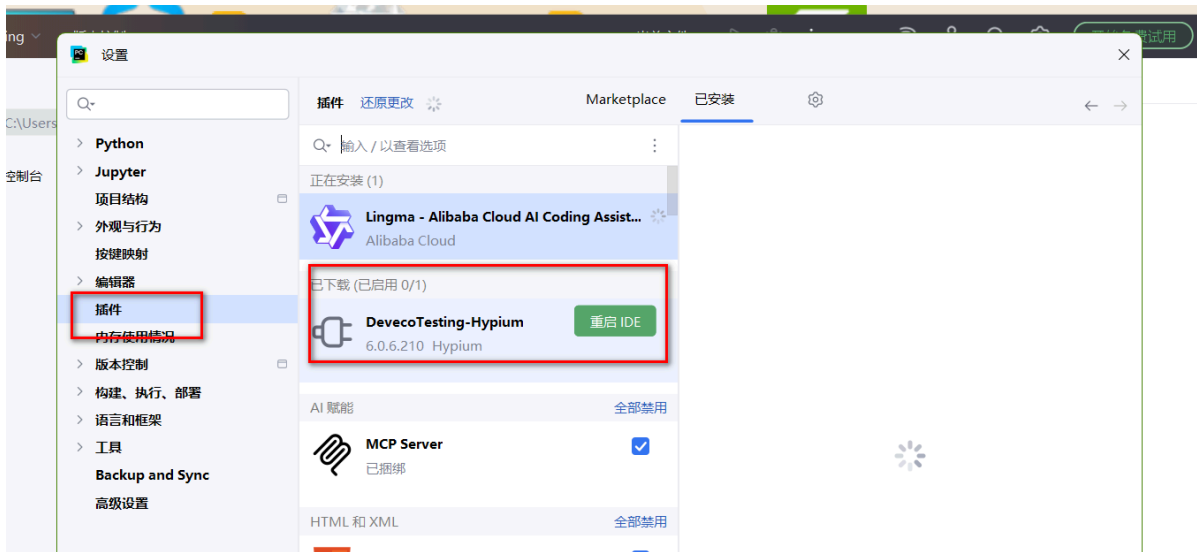

重启 pycharm

新建一个hypium 工程:

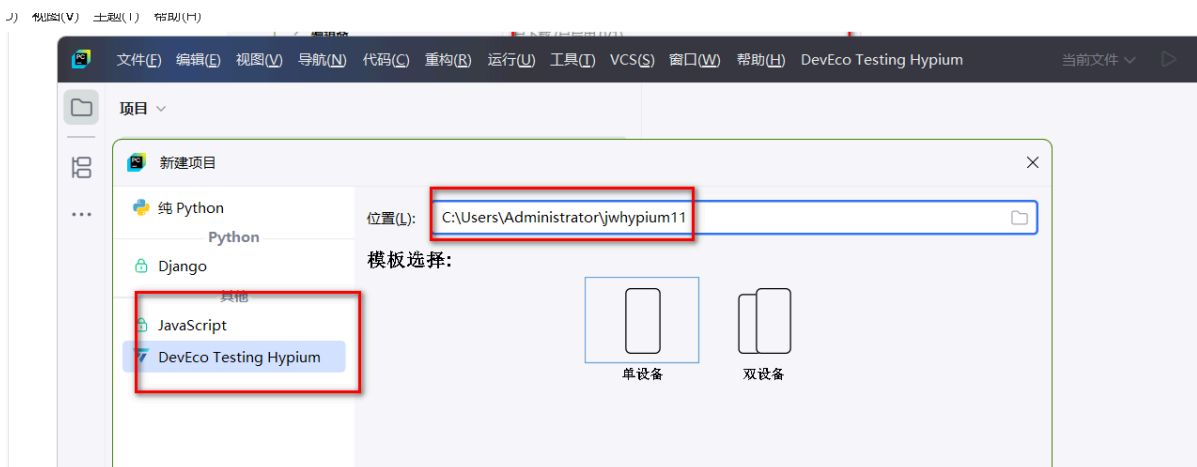

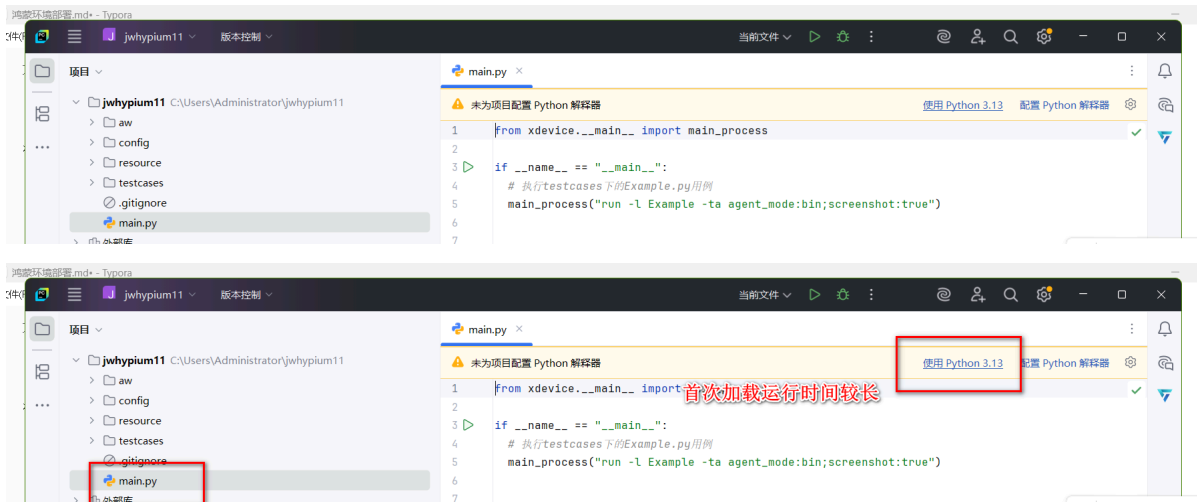

验证运行用例：



小结：使用软件版本~~

	devecostudio-windows-6.0.0.858.zip	2025-10-15 11:57	WinRAR ZIP 压缩文件	2,706,335 KB
	devecotesting-hypium-6.0.6.210.zip	2025-10-15 11:51	WinRAR ZIP 压缩文件	344,824 KB
	devecotesting-windows-6.0.6.200.zip	2025-10-15 11:52	WinRAR ZIP 压缩文件	435,620 KB
	pycharm-community-2025.1.1.exe	2025-10-22 14:37	应用程序	641,109 KB
	python-3.13.7-amd64.exe	2025-08-28 11:48	应用程序	28,133 KB